

Utförande


Montera Calc inbyggnadsnisch enligt anvisning från leverantören.

Förarbete


1- Slipa av flänsen på lådan med fint sandpapper. Torka rent med rödsprit

Arbetsgång

2 - Applicera FF M-1K Lim på skåpets fläns.
Stryk ut med fintandad limspredare Elit eller likvärdig.

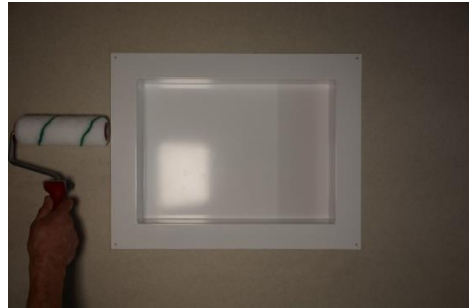

3 - Applicera FF M-1 membran eller FF M-2K på övrig väggyta som manchetten skall täcka.

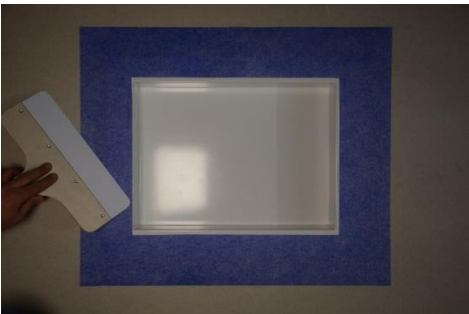

4- Stryk ut manschette noga och säkerställ så att inga veck eller luftblåsor uppstår.



5- Applicera FF M-1K Lim / FF M-2K på manchetten. På vägg appliceras FF M-1 / FF M-2K. En våd i taget.



6 - Montera FF Folie i våta membranet och överlappa manchetten med minst 5 cm.



7 - Förslut skarven mellan skåpet och manchetten samt mellan manchetten och folien med FF M-1K Lim alt FF M-2K

Övrig väggyta monteras enligt FF System Folieanvisning.



För mer info besök: www.ffkakel.se



OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande branschregler.

Folie färgerna är illustrationer och stämmer inte överrens med FF Kakels färger